


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Порядковый номер	Наименование детали	Единица измерения
1	Руль	Шт.
2	Треугольная защита	Шт.
3	Втулка	Шт.
4	Стальное соединение	Шт.
5	Крыло	Шт.
6	Передняя вилка	Шт.
7	Переднее колесо	Шт.
8	Заднее колесо	Пара
9	Колпак заднего колеса	Пара
10	Рама	Шт.
11	Металлическое сидение	Шт.
12	Задняя опора	Шт.
13	Спинка сидения	Шт.
14	Опора	Шт.
15	Руководство по эксплуатации	Копия

**MobyKids**  
*под контролем и в безопасности*

## ВЕЛОСИПЕД ТРЕХКОЛЕСНЫЙ ДЕТСКИЙ Арт. 641329, 641330, 641237 Инструкция по сборке и эксплуатации

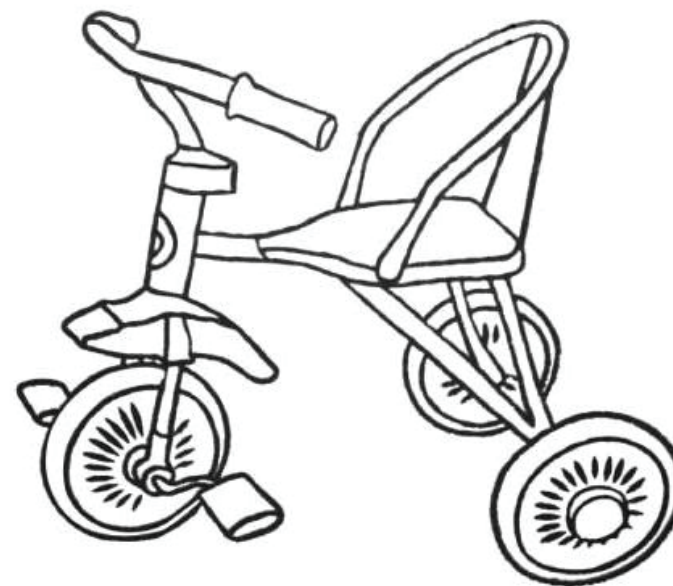

**Грузоподъемность: не больше 25 кг. Используйте данное изделие только под пристальным вниманием взрослых. Внешний вид изделия может отличаться от изображения на картинке.**


1. Перед тем как начать эксплуатацию данного изделия проверьте, чтобы все соединения были надежно зафиксированы.
2. Для того чтобы продлить срок эксплуатации данного изделия, следите за тем, чтобы все вращающиеся части велосипеда, такие как: колеса, руль, оси крепления колес были смазаны.
3. Не эксплуатируйте изделие в холодную, дождливую или жаркую погоду. Храните изделие в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.
4. Следите за тем, чтобы слой краски, покрывающий изделие, не был нарушен, иначе участки с нарушенным покрытием могут подвергнуться коррозии в результате воздействия влаги.
5. Во избежание окисления электронные детали изделия должны быть смазаны нейтральным маслом.



6. Соедините тележку с задними колесами с рамой и зафиксируйте разводной шпилькой.



5. Соблюдая очередность, установите пластиковое кольцо, колесо, шайбу, а затем зафиксируйте разводной шпилькой и установите колпак.

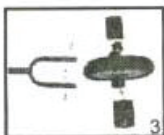

4. Установите в переднюю вилку колесо и с помощью гаечного ключа зафиксируйте его гайками с моментом затяжки 20 Н/м.



3. А. Установите на переднюю вилку крыло.  
Б. Установите вилку на раму, а затем, соблюдая последовательность, установите шайбу  $\phi 22$ , треугольную защиту и руль. После зафиксируйте вилку гайкой при помощи гаечного ключа с моментом затяжки не менее 20 Н/м.



2. А. С помощью винта закрепите на раме велосипеда сидение.  
Б. Далее с помощью винта соедините сидение с задней тележкой.  
В. Прикрутите к сидению спинку.



1. В случае деформации пластиковых деталей велосипеда, нагрейте их с помощью фена для сушки волос и придайте им начальную форму.

Перед тем как начать эксплуатацию велосипеда, внимательно прочтите настоящее руководство. Всегда держите данное руководство под рукой. Безопасность ребенка полностью зависит от четкого соблюдения родителями требований настоящего руководства.



1-руль, 2-треугольная защита, 3-втулка, 4-стальное соединение, 5-крыло, 6-передняя вилка, 7-переднее колесо, 8-заднее колесо, 9-колпак заднего колеса, 10-рама, 11-металлическое сидение, 12-задняя опора, 13-спинка сидения, 14-опора.

## 2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Данное изделие предназначено для детей в возрасте 3-4 лет и с весом до 25 кг.
2. Используйте изделие только в обуви, фиксирующей стопу. Использовать изделие в тапочках запрещено.
3. Периодически проверяйте состояние элементов крепления велосипеда и, в случае необходимости, затягивайте их.
4. Во избежание травмирования ребенка и поломки велосипеда используйте изделие в строгом соответствии с инструкцией.
5. Использовать велосипед нужно только под пристальным наблюдением взрослых.

## 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во избежание травмирования детей периодически проводите техническое обслуживание изделия.